Electro-Voice

Sx80用フライングキット

# Sx80FK
# 取扱説明書

このたびは、Sx80用フライングキット・Sx80FKをご購入いただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、本商品を正しく安全にお使い下さい。

この「取扱説明書」には、人身への危害や財産への損害を未然に防ぐために守っていただきたい事項を以下のように示しています。

| | |
|---|---|
| ⚠警告 | この表示を無視して、誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 |
| ⚠注意 | この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。 |

## ⚠警告　⚠注意

- ●本商品は、エレクトロボイスSx80及びSx80Wをバトン・パイプ等から吊下げるための金具です。
  これ以外の目的や他製品の取付には使用しないでください。
- ●本商品と指定スピーカの取付には、付属のネジ以外は使用しないでください。
- ●本商品と指定のスピーカシステムを合わせた重量、及びスピーカ駆動時の振動に、本商品を取り付けるバトン・パイプ等が充分対応できる強度があるか、確認して使用してください。
- ●取付使用後に定期点検を行い、損傷の有無やネジの緩み等の確認、及び増し締めを行ってください
- ●安全ワイヤーを指定どおりに確実に使用してください。
- ●一度荷重の掛かった安全ワイヤーは絶対に使用しないでください。
- ●形状の変化した金具は絶対に使用しないでください。
- ●マルチスリングの取扱に関しては、付属のシライマルチスリング取扱説明書を必ずお読み下さい。

# Sx80FK

## ●取付方法

① スピーカ金具をスピーカへ取り付ける。

上面前方の埋込ナットに付いているキャップ、及び背面中央部のネジ４ヶ所の内、上側２ヶ所のネジを外してください。

この埋込ナット３ヶ所に、本商品付属のノブボルト又は六角穴付きボルト（付属の５㎜六角レンチを使用）のどちらかと、スプリングワッシャー及びワッシャーを使用して、スピーカ金具を取り付けます。

長期間固定の場合は六角穴付きボルト、仮設の場合はノブボルトの使用をお勧めいたします。

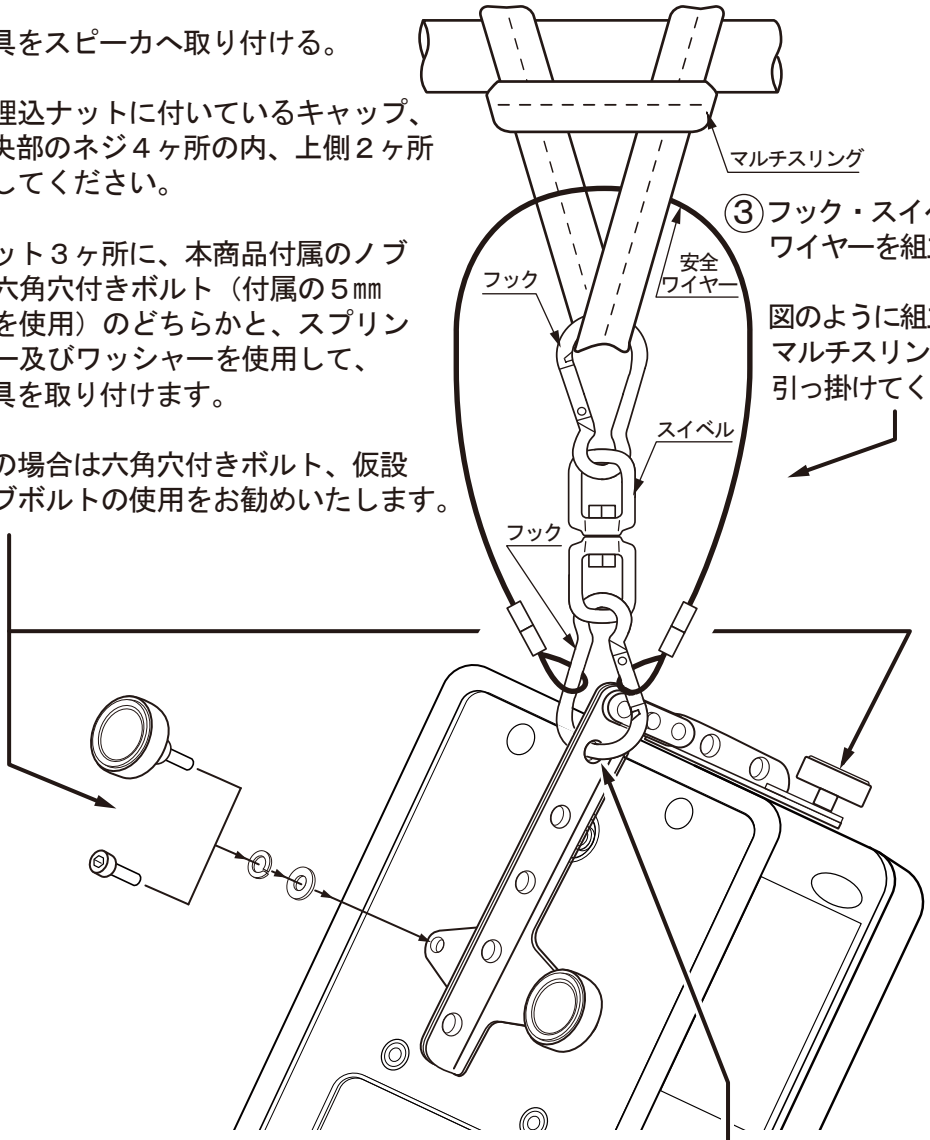


② マルチスリングをバトン・パイプ等に取り付ける。

図のような方法で確実に取付けてください。

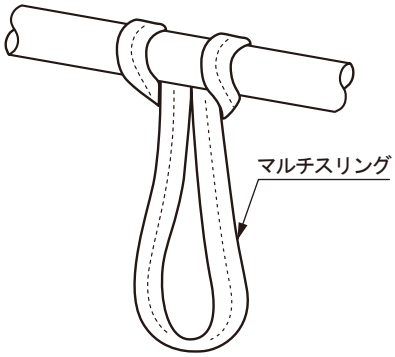


次ページの図を参考にスピーカの上下角度を選び、スピーカ金具の任意の穴にフックを引っ掛けてください。

※スピーカ金具を外したときには、取り外したキャップ及びネジを付ける必要がありますので、なくさないようご注意ください。

## ●角度調整方法

■垂直方向
フックを引っ掛ける穴位置によって、垂直方向の向きを変えます。

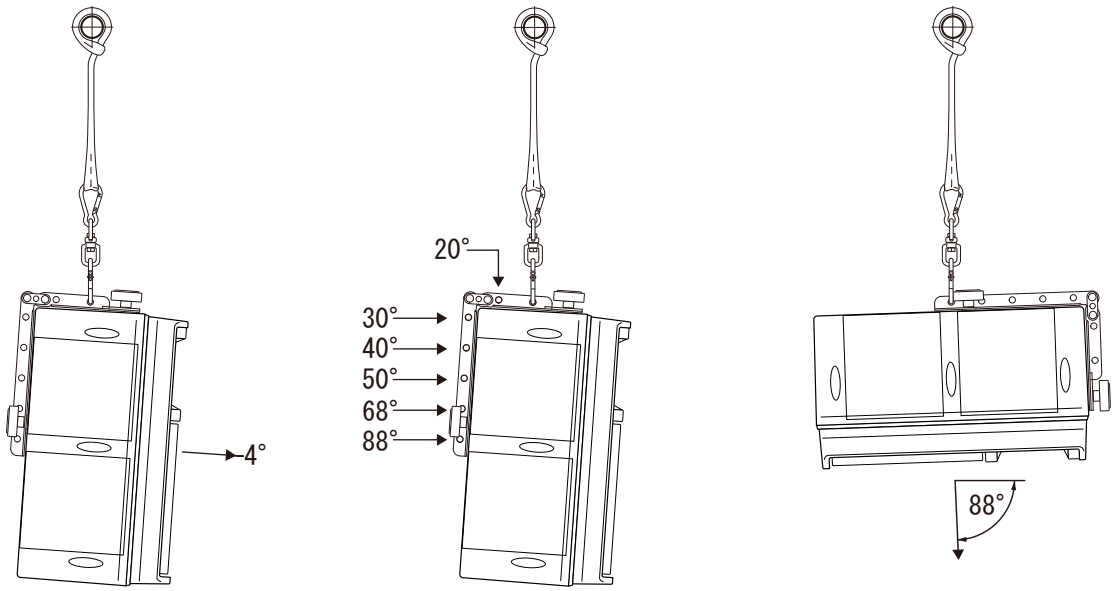


■水平方向
スイベルの連結部をまわすことにより、
水平方向の向きを変えます。
スイベル下側の縦方向・下側フックの
横方向がスピーカの向きになります。
（次ページ図参照）

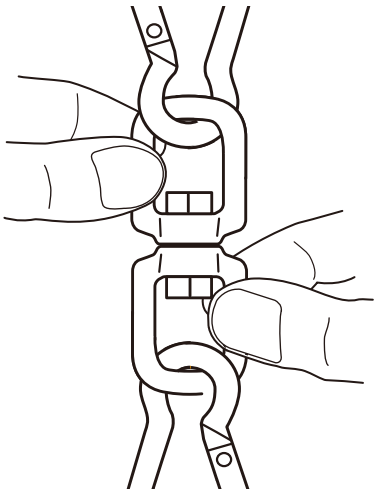

# Sx80FK　フライングキット

## ●吊下げ時の概略寸法

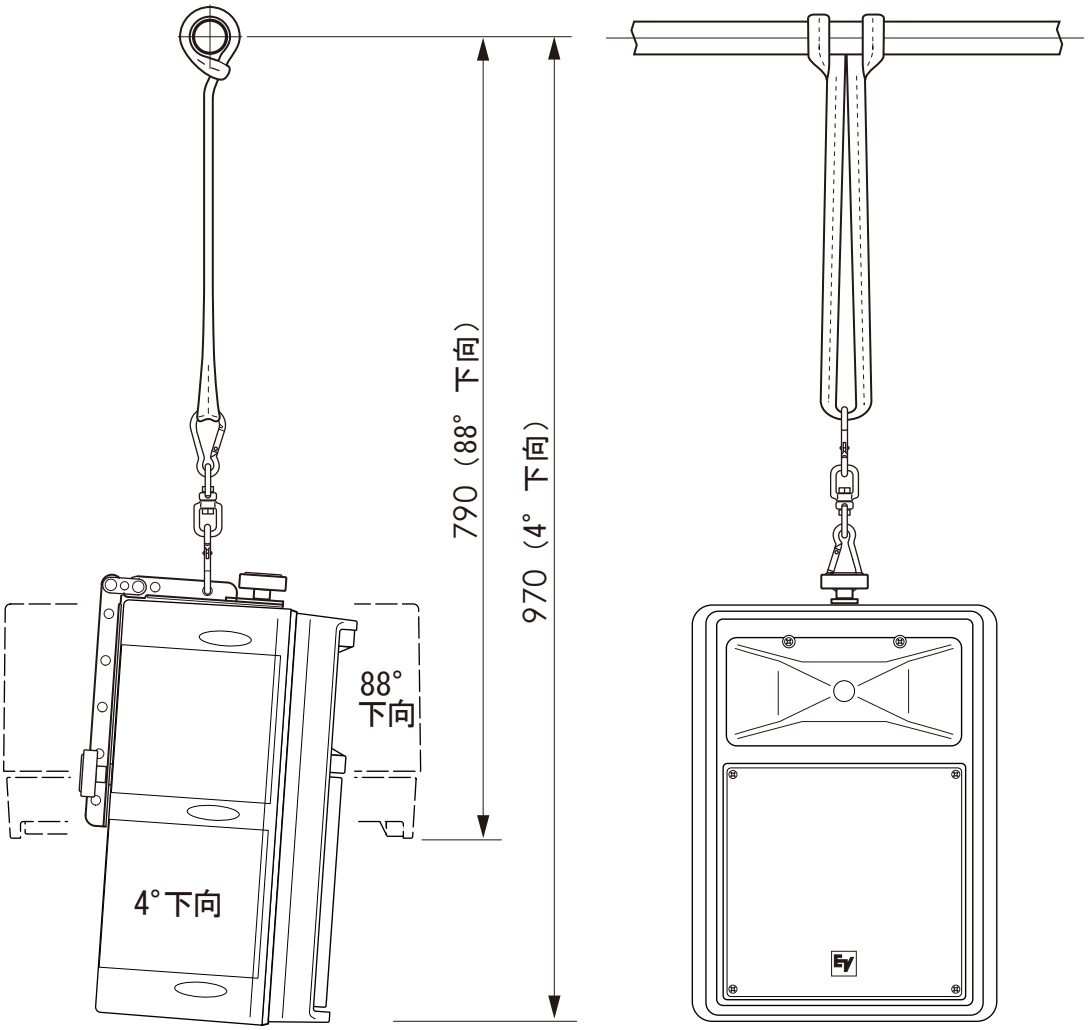


EVI AUDIO　www.eviaudio.co jp
株式会社 イー ブイ アイ オーディオ ジャパン
100-0014 東京都千代田区永田町2-13-1 ボッシュビル赤坂9F
Phone:03-5485-4427　Fax:03-3507-4422
名古屋／Phone：052-331-9691　Fax：052-331-9592　大　阪／Phone：06-6464-3109　Fax：06-6464-3099